

Instructions d'utilisation du vélo d'équilibre



Avertissements

- Ce produit n'est pas un véhicule motorisé. Ne laissez jamais un enfant l'utiliser sur la route ou sans surveillance d'un adulte.
- Ne laissez jamais un enfant de moins de 36 mois utiliser ce produit.
- Ce vélo est destiné aux enfants de 36 à 96 mois. Ne dépassez jamais le poids maximal de 25 kg.
- Le montage doit être fait par un adulte, et vérifié avant chaque utilisation.
- Nettoyer avec un chiffon sec et doux.
- Ne jamais utiliser ce vélo dans des endroits dangereux comme les routes, les pentes raides, les piscines, les escaliers, etc.
- Toujours porter des chaussures pendant l'utilisation.
- Ne jamais permettre à un enfant de jouer près d'une voiture ou de pièces mobiles.

Informations sur les piles

- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
- Il est possible d'utiliser des piles rechargeables.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Insérer les piles dans le bon sens.
- Ne pas mélanger types ou marques de piles.
- Retirer les piles épuisées immédiatement.
- N'utiliser que des piles du même type et du même voltage.
- Enlever les piles pendant les périodes d'inutilisation.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Précautions de sécurité

- Ne jamais mettre les petites pièces dans la bouche. Ne jamais permettre à un enfant de faire fonctionner la voiture sans la surveillance d'un adulte.
- Pour éviter les blessures : Ne pas permettre aux enfants de toucher les roues ou d'approcher leurs doigts des parties mobiles. Toujours rouler sur une surface plane, sans obstacle ni trous.
- Un (1) enfant à la fois, ne jamais dépasser le poids maximal de 25 kg
- Ne jamais laisser un enfant se tenir debout sur le siège.
- Jeter immédiatement tous les sacs en plastique, car ils représentent un danger d'étouffement.

Pièces

1x Corps du vélo	1x Guidon	1x Axe de direction avant	2x Couvre-roues avant
2x Couvre-roues arrière	1x Roues avant	1x Roues arrière	2x Écrous M6
4x Rondelles	1x Axe avant	1x Axe arrière	2x Clés Hexagonales

Instructions d'assemblage



Insérer l'axe de direction dans le corps du vélo.



Insérer le guidon sur l'axe de direction.



Serrer les deux vis avec un tournevis pour sécuriser le guidon.

Instructions d'assemblage


Assemblage de la roue avant



Insérer l'axe de direction dans le corps du vélo.




Insérer l'axe avant dans la roue.

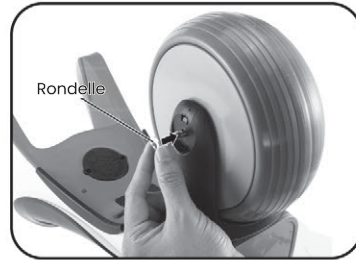

Glisser une rondelle de chaque côté.




Fixer les écrous M6 aux deux extrémités à l'aide de la clé hexagonale.

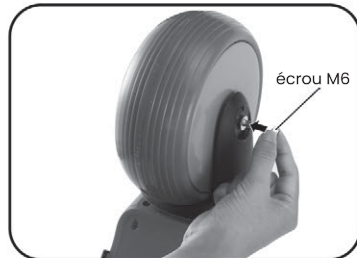


Fixer les couvre-roues avant dans les encoches.


Assemblage de la roue arrière

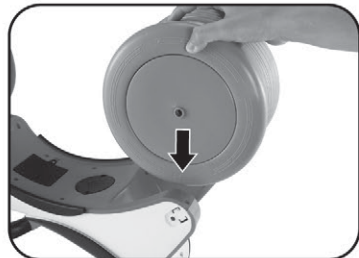


Placer la roue arrière dans le châssis.

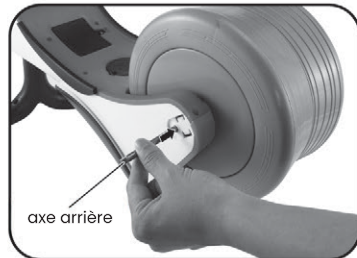


Insérer l'axe arrière à travers le corps du vélo et la roue.

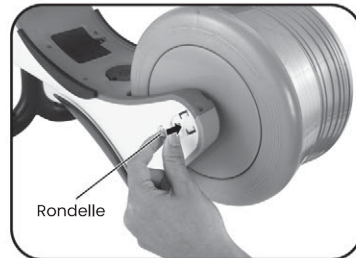

Rondelle

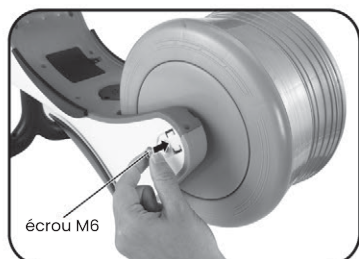

Fixer les écrous M6 aux deux extrémités à l'aide de la clé hexagonale.

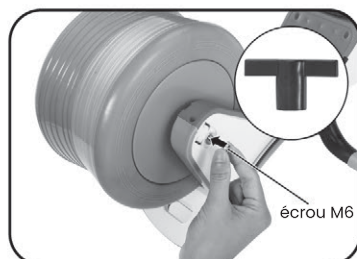

écrou M6



Fixer les couvre-roues arrière dans les encoches.

Instructions d'assemblage




Vue de face assemblée




Vue de dos assemblée


Installation de la batterie

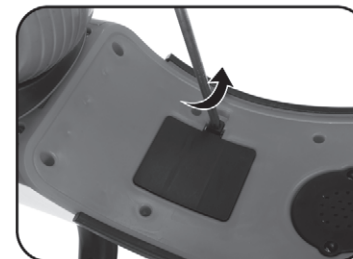

Localiser le compartiment à piles sous le vélo. Dévisser et retirer le couvercle.

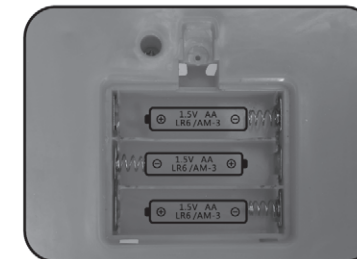

Insérer 3 piles AA 1,5V (non incluses) en respectant la polarité.

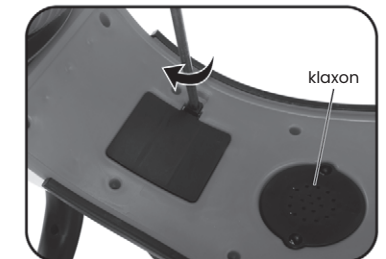

Refermer le couvercle et serrer la vis.



Appuyer sur le bouton pour jouer de la musique. Un appui prolongé (3 secondes) met la musique en pause.



Le phare avant clignotera en rythme avec la musique.